

HANDLEIDING



891385 BM-DRAAIKNOP-ZIGBEE Bedieningsmodule t.b.v. Lumiko modulaire dimmers/schakelaars

SPECIFICATIES

Combineren met

Lumiko Modulair Basiselement

Kleur

Wit RAL 9003

Normen en standaarden

CE

Maat

55x55mm

MODULAIRE SERIE

De Lumiko modulaire dimmer/schakelaar serie staat voor ultieme vrijheid in het naar wens uitwisselen van de bediening. Elk basis element kan gecombineerd worden met een bedieningsmodule naar keuze. De elektronische aansluiting gebeurt op het basiselement, vervolgens kan de bedieningsmodule eenvoudig uitgewisseld worden zonder elektrotechnische kennis. Zo is het gemakkelijk switchen van een draaiknop naar een drukknop maar ook naar draadloze of bijvoorbeeld aanraakvrije bediening.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Modulaire draaiknop bediening voor schakelen en/ of dimmen in combinatie met alle Lumiko Basis elementen. Met deze draaiknop is de verlichting niet alleen op de wand te bedienen maar ook via diverse ZIGBEE apps zoals bijvoorbeeld Philips HUE. Combineer hiermee het gemak van bedienen met de hand en automatiseren via een ZIGBEE netwerk.

MONTAGE

De bedieningsmodule kan geplaatst worden na montage van het basiselement. Kijk op Lumiko.nl voor alle beschikbare basiselementen.


Montage van een basiselement dient met zorg te gebeuren

- Bevestig het basiselement in de

elektradoos of wand.

- LET OP: Zorg ervoor dat de aluminium plaat niet wordt vervormd, draai de schroeven of boutjes niet vaster dan nodig!
- Plaats het afdekraam en de adapter op het basiselement (Wanneer een Lumiko afdekraam wordt toegepast is gebruik van de adapter niet nodig).
- Plaats vervolgens de bedieningsmodule op het basiselement. Deze kan maar op één manier geplaatst worden, houd de aanduiding ↑UP aan de bovenzijde. Druk de module, zowel aan de boven als onderkant, aan tot hij vastklikt.


Aandrukken tot hij vastklikt

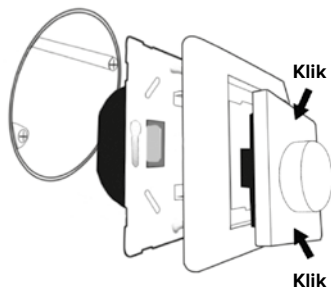

DEMONTAGE

Het verwijderen van een bedieningsmodule kan met een behulp van een kleine platte schroevendraaier. Steek de schroevendraaier voorzichtig tussen het frame en de module en wip hem voorzichtig los.

Hierna kan de module van het basiselement verwijderd worden.

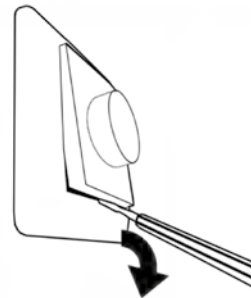

INSTELLEN MINIMALE EN MAXIMALE LICHTWAARDE

Afhankelijk van de aangesloten verlichting kan het nodig zijn om de minimale en maximale lichtwaarde in te stellen om knipperingen te voorkomen.

Het instellen hiervan kan via de instelmodus.

Stel uw minimale stand bij voorkeur **hoger** in. Spanningswisselingen in het netwerk kunnen ongewenste knipperingen veroorzaken.

KOPPELEN AAN ZIGBEE NETWERK

Volg voor het koppelen aan een Zigbee netwerk de stappen in de app. In de instelmodus kan de koppelmodus geactiveerd worden. Na het koppelen dient de instelmodus weer te worden afgesloten om de module volledig te laten functioneren.

Wanneer de koppeling niet direct slaagt kan het goed zijn de module eerst via de instelmodus te resetten.

INSTEMODUS


Houd de draaiknop 10 sec. ingedrukt tot de verlichting reageert om de instelmodus te activeren.

Klik op het midden van de knop voor de volgende instellingen:

2x klikken	Reset min. / max. waarde
3x klikken	Opslaan minimale waarde
4x klikken	Opslaan maximale waarde
5x klikken	Activeren koppelmodus
6x klikken	Reset bestaande Zigbee koppeling

Houd de draaiknop 10 sec. ingedrukt om de instelmodus af te sluiten

WERKING

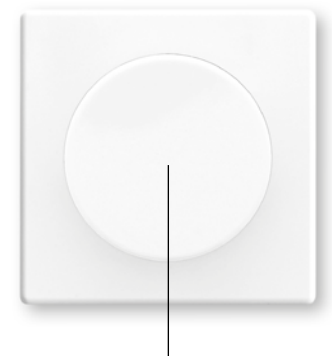

- **Klik om de verlichting in- / uit te schakelen**
- **Draai naar rechts om verlichting in te schakelen of om de lichtsterkte te verhogen**
- **Draai naar links om de lichtsterkte te verlagen**

Garantie: 24 maanden na productie-datum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

Klemko Techniek B.V.
Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest
The Netherlands
T +31 (0)88 002 3300
info@klemko.nl
www.klemko.nl

V2309