



## 891390 BM-DRUKKNOP-ZIGBEE Bedieningsmodule t.b.v. Lumiko modulaire dimmers/schakelaars

### SPECIFICATIES

#### Combineren met

Lumiko Modulair Baselement

#### Kleur

Wit RAL 9003

#### Normen en standaarden

CE

#### Maat

55x55mm

### MODULAIRE SERIE

De Lumiko modulaire dimmer/schakelaar serie staat voor ultieme vrijheid in het naar wens uitwisselen van de bediening. Elk basis element kan gecombineerd worden met een bedieningsmodule naar keuze. De elektronische aansluiting gebeurt op het baselement, vervolgens kan de bedieningsmodule eenvoudig uitgewisseld worden zonder elektrotechnische kennis. Zo is het gemakkelijk switchen van een draaiknop naar een drukknop maar ook naar draadloze of bijvoorbeeld aanraakvrije bediening.

### ALGEMENE BESCHRIJVING

Modulaire drukknop bediening voor schakelen en/ of dimmen in combinatie met alle Lumiko Basis elementen. Met deze drukknop is de verlichting niet alleen op de wand te bedienen maar ook via diverse ZIGBEE apps zoals bijvoorbeeld Philips HUE. Combineer hiermee het gemak van bedienen met de hand en automatiseren via een ZIGBEE netwerk.

### MONTAGE

De bedieningsmodule kan geplaatst worden na montage van het baselement. Kijk op Lumiko.nl voor alle beschikbare baselementen.


Montage van een baselement dient met zorg te gebeuren

- Bevestig het baselement in de

elektradoos of wand.

- LET OP: Zorg ervoor dat de aluminium plaat niet wordt vervormd, draai de schroeven of boutjes niet vaster dan nodig!
- Plaats het afdekraam en de adapter op het baselement (Wanneer een Lumiko afdekraam wordt toegepast is gebruik van de adapter niet nodig).
- Plaats vervolgens de bedieningsmodule op het baselement. Deze kan maar op één manier geplaatst worden, houd de aanduiding **↑UP** aan de bovenzijde. Druk de module, zowel aan de boven als onderkant, aan tot hij vastklikt.


#### Aandrukken tot hij vastklikt

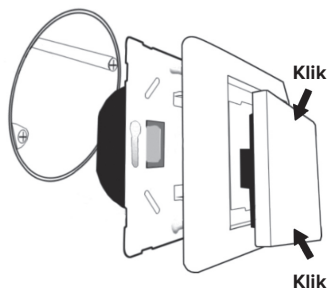

### DEMONTAGE

Het verwijderen van een bedieningsmodule kan met een behulp van een kleine platte schroevendraaier. Steek de schroevendraaier voorzichtig tussen het frame en de module en wip hem voorzichtig los.

Hierna kan de module van het baselement verwijderd worden.

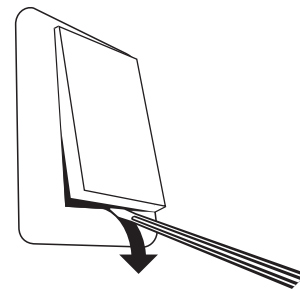

### INSTELLEN MINIMALE EN MAXIMALE LICHTWAARDE

Afhankelijk van de aangesloten verlichting kan het nodig zijn om de minimale en maximale lichtwaarde in te stellen om knipperingen te voorkomen.

Het instellen hiervan kan via de instelmodus.

Stel uw minimale stand bij voorkeur **hoger** in. Spanningswisselingen in het netwerk kunnen ongewenste knipperingen veroorzaken.

### KOPPELEN AAN ZIGBEE NETWERK

Volg voor het koppelen aan een Zigbee netwerk de stappen in de app. In de instelmodus kan de koppelmodus geactiveerd worden. Na het koppelen dient de instelmodus weer te worden afgesloten om de module volledig te laten functioneren.

Wanneer de koppeling niet direct slaagt kan het goed zijn de module eerst via de instelmodus te resetten.

## INSTELMODUS

Houd het midden van de drukknop 10 sec. stevig ingedrukt tot de verlichting reageert om de instelmodus te activeren.

Klik op het midden van de knop voor de volgende instellingen:

<b>2x klikken</b>	Reset min. / max. waarde
<b>3x klikken</b>	Opslaan minimale waarde
<b>4x klikken</b>	Opslaan maximale waarde
<b>5x klikken</b>	Activeren koppelmodus
<b>6x klikken</b>	Reset bestaande Zigbee koppeling

Houd het midden van de knop 10 sec. ingedrukt om de instelmodus af te sluiten.

## WERKING



- Klik om de verlichting in te schakelen
- Houd ingedrukt om de lichtsterkte te verhogen

- Klik om de verlichting uit te schakelen
- Houd ingedrukt om de lichtsterkte te verlagen

**Garantie:** 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

**Klemko Techniek B.V.**  
Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest  
The Netherlands  
T +31 (0)88 002 3300  
info@klemko.nl  
[www.klemko.nl](http://www.klemko.nl)

**V2309**