

## GEBRUIKS- EN MONTAGEVOORSCHRIFT



## 891322 BE-LS-8A-INRUSH-MOD

### SPECIFICATIES

#### Aansluitspanning

230Vac (-10/ +10%) 50Hz

#### Schakelvermogen

Max. 1800W, 8A (Cos φ=1)

#### LED

1800VA / 0 - 1000W

#### Protocol

Schakelmodule 2-polig

#### Softstart

Ja

#### Combineren met

Lumiko Bedieningsmodules

#### Omgevingstemperatuur

0 - 35°C

#### Normen en standaarden

CE

#### Afzekereren met

16A IEC/EN 60898 certified, Type B

#### Maat

70 x 70 x 22 mm

**LET OP:** Maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij. Lees de gebruiksaanwijzing goed door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!

### MODULAIRE SERIE

De Lumiko modulaire dimmer/ schakelaar serie staat voor ultieme vrijheid in het naar wens uitwisselen van de bediening. Elk basis element kan gecombineerd worden met een bedieningsmodule naar keuze. De elektronische aansluiting gebeurt op het basiselement, vervolgens kan de bedieningsmodule eenvoudig uitgewisseld worden zonder elektrotechnische kennis. Zo is het gemakkelijk switchen van een draaiknop naar een drukknop maar ook naar draadloze of bijvoorbeeld aanraakvrije bediening.

### ALGEMENE BESCHRIJVING

Deze dubbelpolige modulaire schakelaar is geschikt voor het schakelen van een breed scala aan verlichting. Door het grote vermogen van 8A is hij zeer geschikt voor het schakelen van grote groepen verlichting. Daarbij schakelt deze module beide polen wat betekent dat de uitgang van de module, bij uitschakeling, volledig spanningsvrij is. De softstart met inschakelstroombegrenzer zorgt voor een storingsvrije inschakeling en een langere levensduur van de verlichting. Door de minimale inbouwdiepte en steekcontacten is de module eenvoudig te installeren. De bijpassende bedieningsmodules zijn uitgevoerd in een standaard maat van 55x55 waardoor deze eenvoudig te integreren zijn in een moderne behuizing.

### AAN TE SLUITEN VERLICHTING

- LED verlichting met of zonder driver
  - Gloei-, halogeen- en spaarlampen
- Nooit gebruiken in combinatie met een inductieve of ijzerkern transformator of ongecompenseerde fluorescentielampen.

### VERMOGEN BIJ INBOUW

Het opgegeven vermogen van de module geldt alleen bij inbouw in een massief steenen wand. Wordt de module in een wand van gasbetonblokken, hout, gips of een opbouwrand gemonteerd, dan moet het maximaal aangesloten vermogen met min. 20% worden verlaagd. Dit is tevens nood-

**LET OP:** Gevaar voor ernstige materiële schade en persoonlijk letsel, bijv. door brand of elektrische schok, als gevolg van een onjuiste elektrische installatie.

zakelijk wanneer er meerdere dimmers of schakelaars in een combinatie worden ingebouwd. Hetzelfde geldt ook wanneer er een externe warmtebron aanwezig is die zorgt voor een nadelige temperatuurverhoging. (Nooit een verticale combinatie van meerdere modules inbouwen!).

### VEILIGE INSTALLATIE


Een veilige elektrische installatie van een basiselement kan enkel worden gegarandeerd wanneer deze wordt aangesloten door een persoon welke basiskennis bezit over het aanleggen van elektrische bekabeling en het aansluiten van installaties en elektrische apparatuur. Deze kennis vindt u normaliter bij professionele installateurs met een elektrotechnische opleiding en ervaring in installatiewerk. Indien hierin niet wordt voorzien bent u persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade en / of persoonlijk letsel.

### AANSLUITEN

- Spanning afschakelen
- Aansluiten volgens het aansluitschema
- Sluit op de ingang de fase- en nuldraad aan
- Sluit op de uitgang de schakel- en nuldraad van de verlichting aan.
- Om dubbelpolig te schakelen is het van belang dat er een nuldraad aanwezig is, mocht dit niet het geval zijn dan zal de module als enkelpolige schakelaar fungeren!
- Aansluiting uitsluitend op een gezeekerde (16A) elektragroep!

### AANSLUITEN


#### 1. Standaard aansluiting

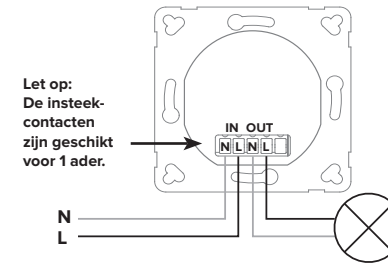

### AFMONTAGE

Na aansluiting van het basiselement kan deze verder worden gemonteerd. Voor afmontage is een Lumiko bedieningsmodule benodigd. Kijk op Lumiko.nl voor alle beschikbare modules. Deze zijn ook achteraf eenvoudig uit te wisselen zonder elektrotechnische kennis.

- Bevestig het basiselement in de elektradoos of wand.
- LET OP: Zorg ervoor dat de aluminium plaat niet wordt vervormd, draai de schroeven of boutjes niet vaster dan nodig!
- Plaats het afdekraam en de adapter op het basiselement (Wanneer een Lumiko afdekraam wordt toegepast is gebruik van de adapter niet nodig).
- Plaats vervolgens de bedieningsmodule op het basiselement. Deze kan maar op één manier geplaatst worden, houd de aanduiding ↑UP aan de bovenzijde. Druk de module aan tot hij vastklikt.

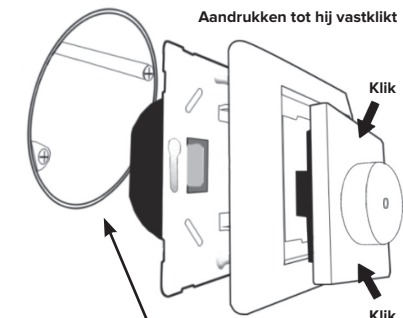

### Installatie

Installeer de dimmer in een enkelvoudige, standaard inbouwdoos, of boor een gat van 65,5 mm diameter.

**Garantie:** 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.